


Värmegolv som läggs flytande på ett betonggolv måste alltid göras med en fuktspärr som läggs direkt på betongen - som visas i figuren.

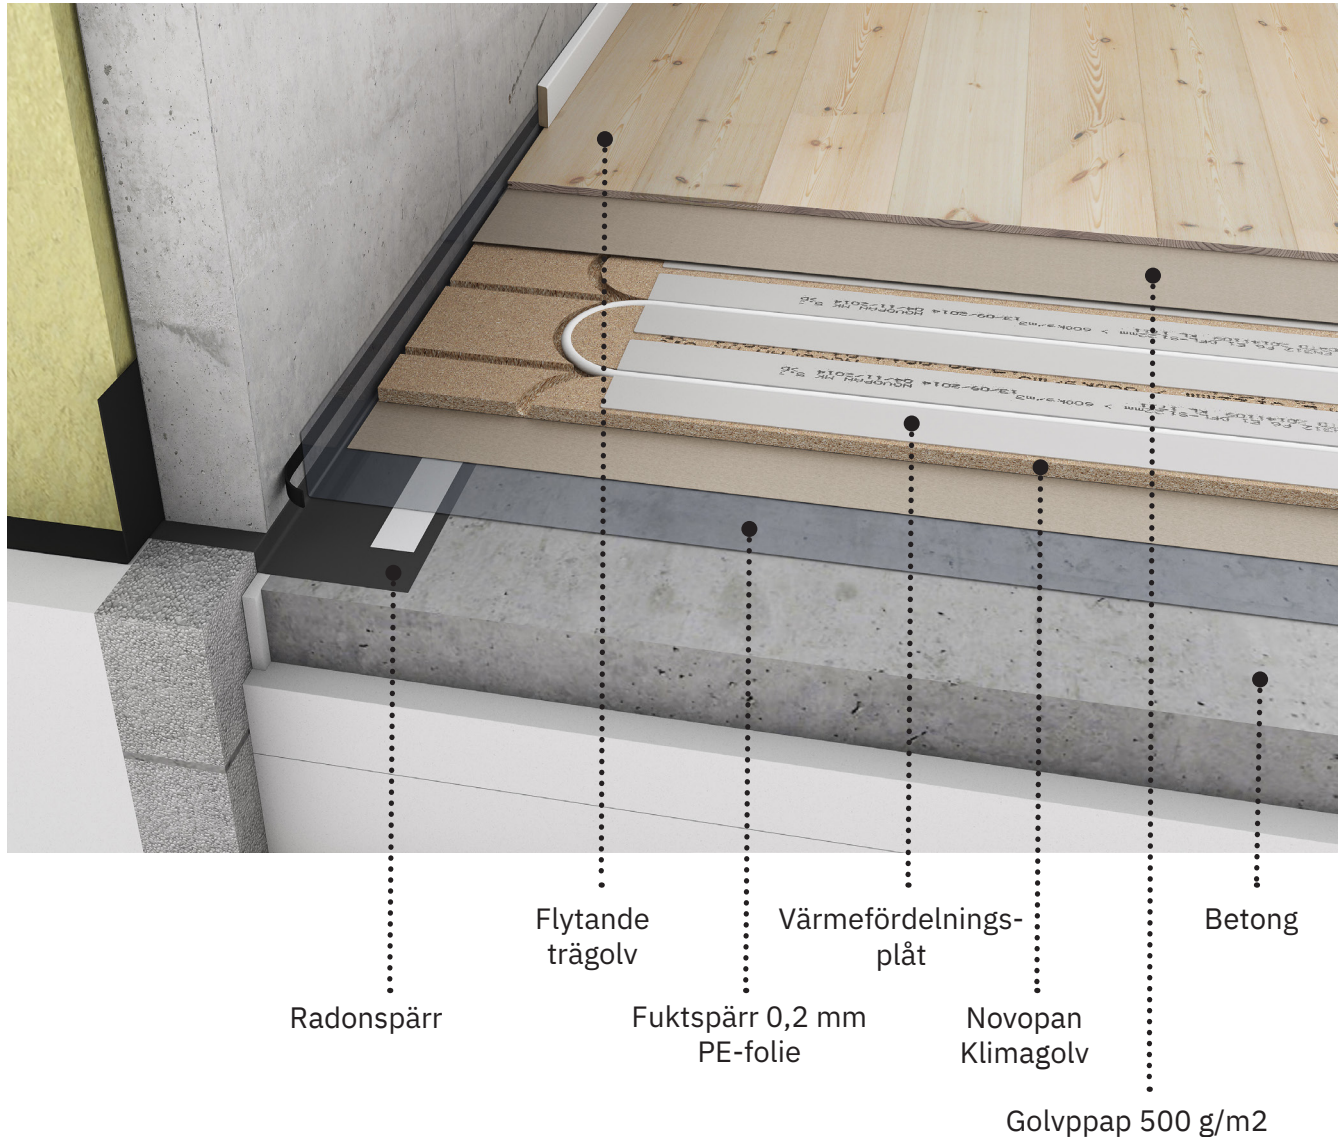

Det används en fuktspärr av 0,2 mm PE-folie eller motsvarande. Fuktspärren läggs med åtminstone 100 mm överlapp, och alla fogar tejpas med en tejp som rekommenderas av fuktspärrstillverkaren. Fuktspärren viks upp mot alla intilliggande väggar.


För att säkerställa att fuktspärren inte skadas under byggtiden bör den läggas ut direkt innan värmegolvet läggs.

Mellan fuktspärren och värmegolvet läggs en golvpapp på 500 g / m² för att förhindra knarr i golvet.


Det läggs även en golvpapp mellan värmegolvet och övergolvet, se bilden.

[Se även monteringsanvisningarna för "SPAANDEX K-golv" och "NOVOPAN Klimatgolv"](#)

OBS! Använd följande skruvavstånd när du förstärker Novopan Klimatgolv med golvspånskiva, golvgips eller liknande. Se bilderna ovan.

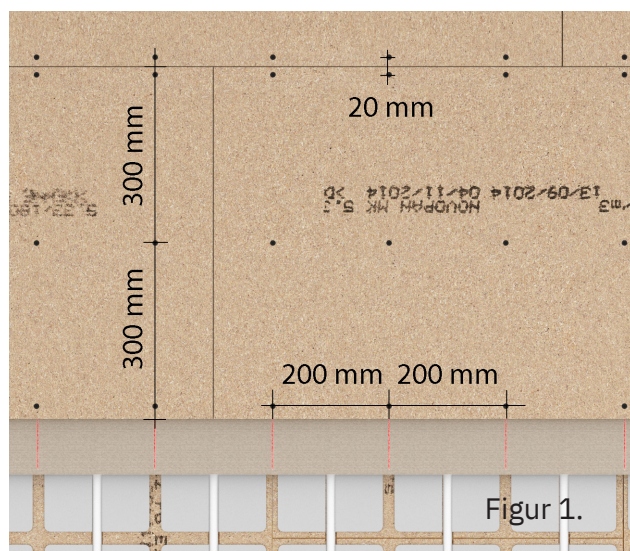

Novopan Klimatgolv 22 mm förstärkt med golvspånskiva eller golvgips. Skruvavstånd som måste efterföljas, se bild 1.

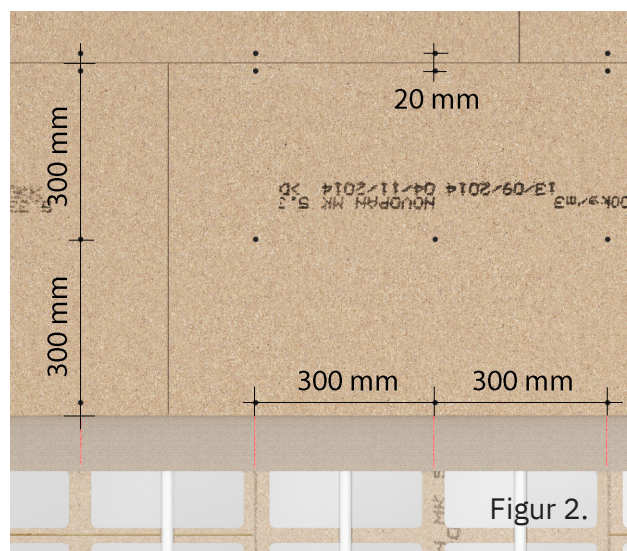

Novopan Klimatgolv 25 mm förstärkt med golvspånskiva eller golvgips. Skruvavstånd som måste efterföljas, se bild 2.